F-Box - Menüsteuerung Konfiguration

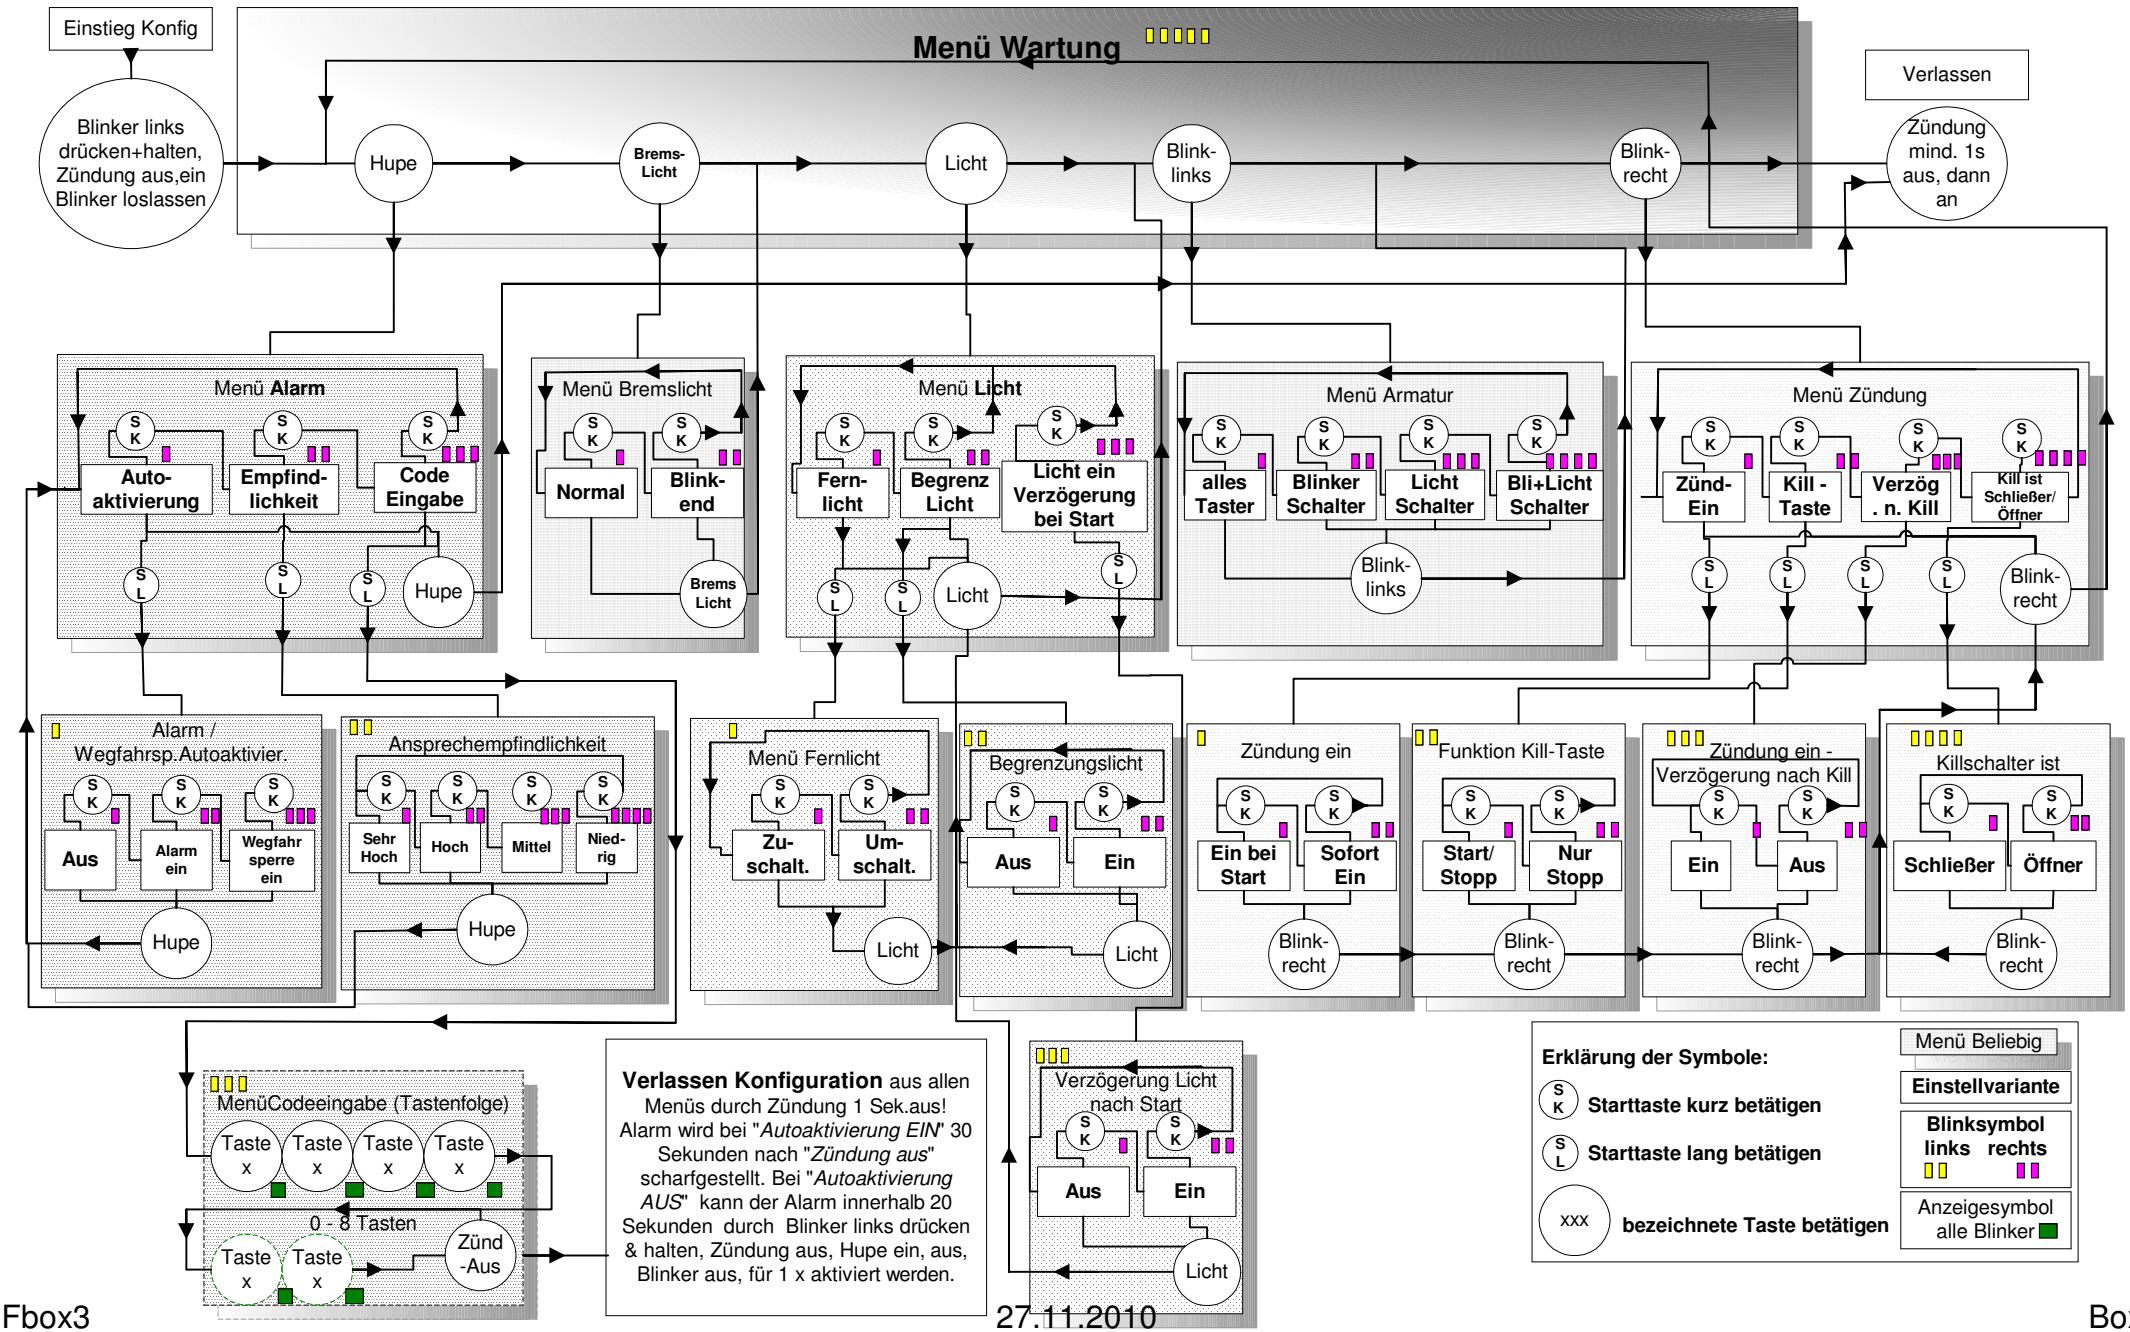

Verlassen Konfiguration aus allen Menüs durch Zündung 1 Sek.aus! Alarm wird bei "*Autoaktivierung EIN*" 30 Sekunden nach "*Zündung aus*" scharfgestellt. Bei "*Autoaktivierung AUS*" kann der Alarm innerhalb 20 Sekunden durch Blinker links drücken & halten, Zündung aus, Hupe ein, aus, Blinker aus, für 1 x aktiviert werden.